


Raccourcir le store :

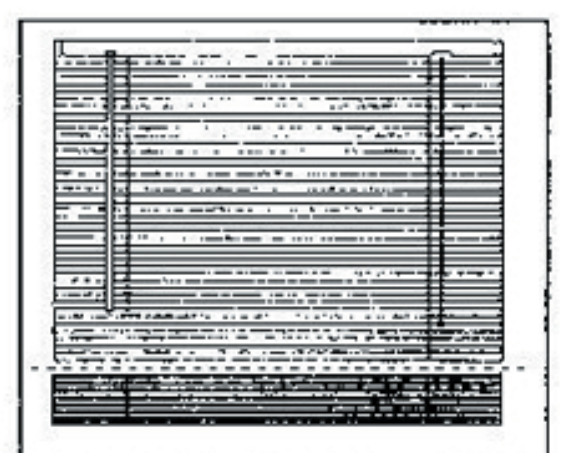


Accrocher le store et ouvrez le totalement, lames en position horizontale (cf. notice d' utilisation ci-dessous) et marquez la longueur désirée

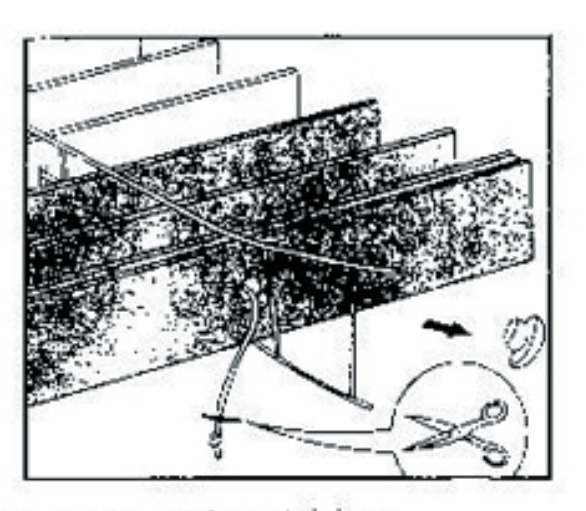


2- Retirez les embouts de la barre de charge et coupez les noeuds des cordons de hissage.

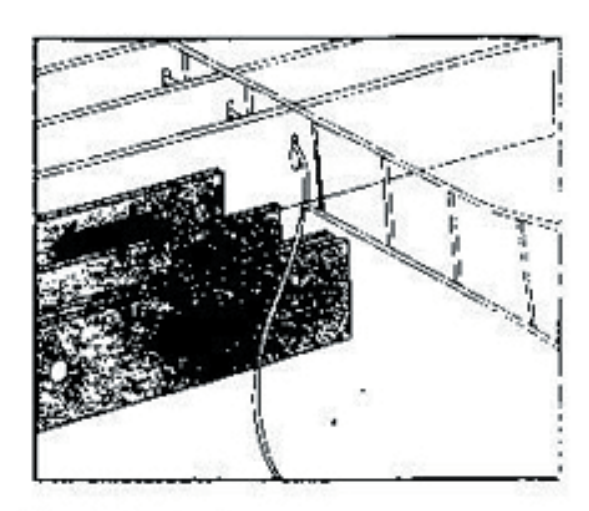

3- Tirez les ficelles de hissage et enlevez toutes les lames superflues.

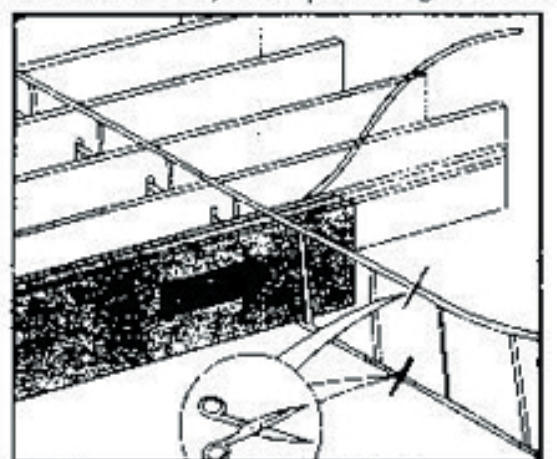

4- Remettez la barre de charge en dessous de la dernière lame et coupez l'excédent de ficelle de support (ne coupez pas le cordon de hissage).

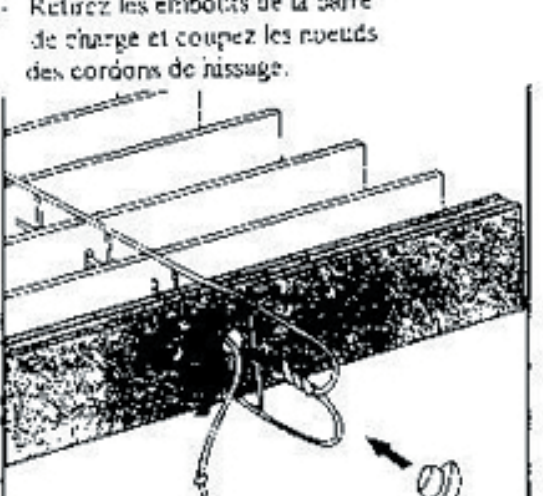

5- Remontez les cordons de hissage à travers la barre de charge et faites un noeud.

6- Attachez ensemble les extrémités des ficelles de support et insérez les à travers les trous de la barre de charge. Enfin, replacez les embouts de la barre de charge.

Mode d'emploi des stores:

Abaisser le store: Maintenez le cordon de hissage a hauteur des yeux et balancez vers la gauche tout en tirant doucement jusqu'au déverrouillage. Laissez le cordon glisser entre vos doigts jusqu'a atteindre la hauteur désirée pour votre store. Relâchez le cordon vers la droite, cela va bloquer le store automatiquement.

Remonter le store: Tirez le cordon vers le bas pour atteindre la hauteur désirée, relâchez-le ensuite et le store sera automatiquement bloqué.

Inclinaison des lames: Tournez la tige oscillante vers la gauche du store pour obtenir la position de lames souhaitée.

Attention: Il est conseillé de toujours positionner les lames a l'horizontale avant de monter ou baisser le store. de façon à prolonger son espérance de vie.

Prenez soin de votre store:

Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de tampon a récurer, d'abrasifs ou de produits chimiques.

Stores Direct Dot Com

En cas de difficulté, vous pouvez nous contacter:
Email: contact@stores-direct.com

Notice d'installation et d'utilisation pour les Stores Vénitiens en Bois Lames de 25mm et 50mm

Avant l'installation

Avant de vous défaire de l'emballage, assurez-vous bien d'avoir récupéré toutes les pièces fournies. Ensuite, prenez le temps de lire les instructions qui suivent afin de vous familiariser avec les pièces décrites ci-dessous.

Cantonnière

Support standard

Support intermédiaire

Presser dans la direction des fleches pour libérer le clapet

Support Standard

Caisson

contrôle de l'inclinaison

Embout

Cordon de hissage


Tige oscillante

Barre de charge


Echelles de support

Comment installer:


1- Sélectionner la méthode de fixation qui vous convient le mieux (cf. schémas A, B, C)

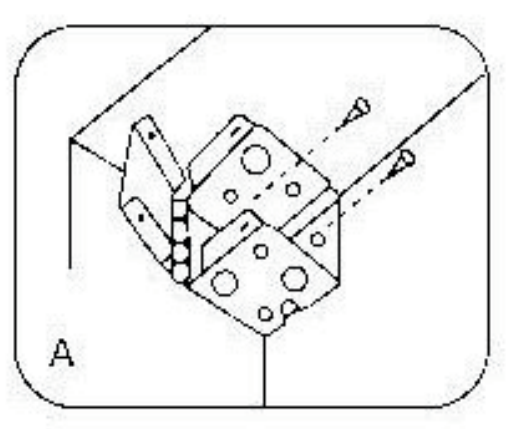

A: Pose sur le côté du cadre de fenêtre

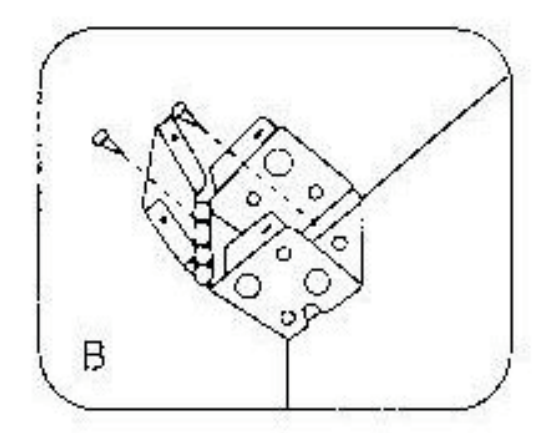

B: Pose en dehors du cadre ou en pose de face

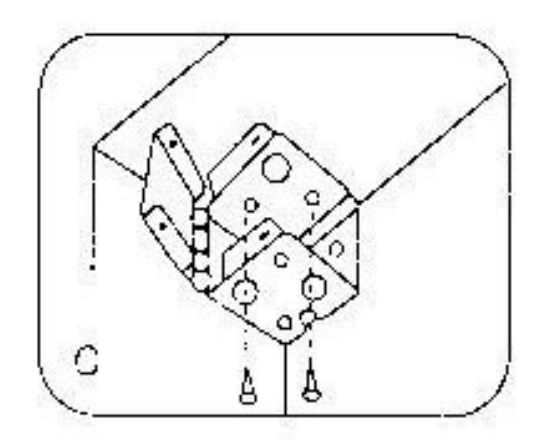


C: Pose plafond

2- Mesurez l'endroit ou vous voulez accrochez le store en vous assurant que celui-ci sera bien centré et égalisé. Quand vous aurez trouve une position satisfaisante, marquez a l'aide d'un crayon les deux extrémités du store ou vous allez fixer les supports standards.

3- Si vous utilisez la méthode de fixation A ci-dessus, faites-en sorte d'assurer une distance minimum de 5mm entre le haut du support et le bas du cadre de la fenêtre. Maintenez un support à l'endroit retenu et marquez avec un crayon l'emplacement des trous pour les vis.

4- Apres avoir monté le premier support, placez soigneusement le second support et attachez le, et enfin, faites de même avec le support intermédiaire. Les supports intermediaires doivent être généralement placés a mi-longueur entre les échelles de support de façon a ne pas les gêner.

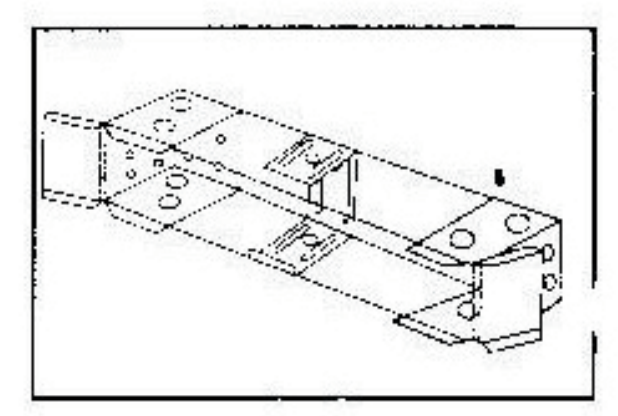

. Utiliser le schéma ci-contre pour référence

. Les supports standard situés aux deux extrémités du caisson ainsi que le ou les support(s) intermédiaire(s) doivent être alignés et égalisés.

5- Prenez le store et glissez le caisson a l'intérieur des supports en vousassurant bien que le cordon de hissage et la tige oscillante soient tournés face a vous. Refermez le loquet sur chaque support.

6- Une fois le store installé, vous pouvez attacher la cantonnière au caisson à l'aide de ses fixations en métal.